

Kom igång med  
**Z**lideOn<sup>®</sup>



# Reparation

## När en dragkedja slutar fungera är det

i **90%** av fallen löparen som är problemet och vi kan snabbt laga dragkedjan.


i **10%** av fallen är kedjan trasig i tyget, stoppet eller i stopp-pinnen. Då måste kedjan bytas helt.

## När kan man laga den trasiga dragkedjan med ZlideOn?

- ◆ När det har fastnat något i kedjan.
- ◆ När kedjan inte håller ihop utan öppnar sig.
- ◆ När pullern har ramlat och kvar sitter kroppen som många då försöker fixa med gem eller nyckelring, byt till ZlideOn istället!
- ◆ När tänder fattas. Upp till 3 i rad kan vara borta, ändå fungerar Zlideon.
- ◆ När låsningen upphör så kedjan åker ner. (t.ex på Jeans).

# Hitta rätt storlek

Fråga 1: Vilken slags kedja är det?

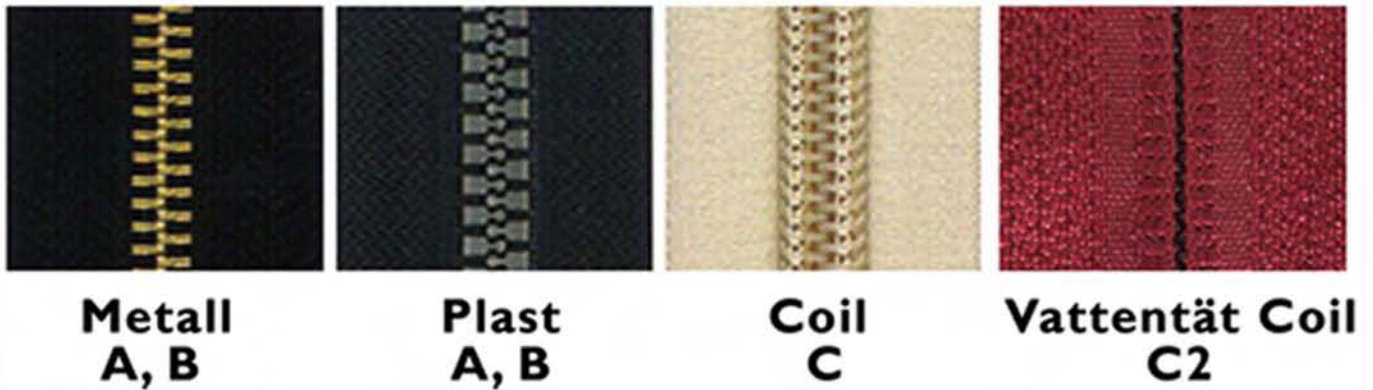

Fråga 2: Vad står det på den gamla löparen?

*På baksidan av löparen finns det oftast en beteckning (se bilden). Använd dig av denna för att enklare hitta i Mätprotokollet.*



Om beteckning saknas kan man mäta kedjan med ett skjutmått..



**Bredd**



**Höjd**

# Mätprotokoll

Typ av dragkedja	Märke	Användnings exempel	Bredd mm	Höjd mm	ZlideOn storlek
Metall Plast	Opti D,V, K, YBS/YKK	Byxor	4,60- 4,90	1,80- 2,00	<b>3A-2</b> (rak puller)
Metall Plast	4YG, 45i	Byxor	5,00- 5,20	2,00- 2,25	<b>3B-2</b> (rak puller)
Coil	Opti S4	Klänningar, plånböcker, fickor, kuddfodral	3,90- 4,15	1,40- 1,55	<b>3C-2</b> (rak puller)
Coil	YBS/YKK 3C	Kjolar, plånböcker, fickor, kuddfodral	4,10- 4,25	1,85- 2,00	<b>3CB-2</b> (rak puller)
Coil	YBS/YKK 45Ci	Golfbagar, vindjackor, fickor, stövlar, väskor	4,90- 5,10	2,10- 2,30	<b>4C-2</b> (rak puller)
Vattentät coil		Vattentäta kedjor på regn och sportartiklar	4,90- 5,10	2,10- 2,30	<b>4C2-2</b> (rak puller)
Coil	Opti	Golfbagar, fickor, åkpåsar	5,80- 6,00	1,85 - 2,05	<b>45C-1</b> (rund puller) <b>45C-2</b> (rak puller)
Metall	5 PD, Dylon 2M, Opti 5, 15, F, Q, Salmi 66, YBS/YKK 5i, 5VSi, 5VSq, 5YG	Jeans, luvtröjor, jackor	5,70- 6,10	2,40- 2,60	<b>5A-1</b> (rund puller) <b>5A-2</b> (rak puller)
Plast	5HA, 5HI, Kanhwa s5s, Opti, Salmi 66, THC 5VS, YBS 5V, YBS/YKK 5VSi	Barnkläder, overaller, åkpåsar, fleecejackor	5,80- 6,20	2,80- 3,00	<b>5B-1</b> (rund puller) <b>5B-2</b> (rak puller)
Coil	7D, Opti, Salmi S4 YBS/YKK 5Ci, 5CT	Väskor, skor, barnvagnstillbehör, golfbagar	6,40- 6,60	2,60- 2,75	<b>5C-1</b> (rund puller) <b>5C-2</b> (rak puller)
Vattentät coil	YCC 7, YBS/YKK 5CNU	Vattentäta kedjor på regn och sportartiklar	6,40- 6,60	2,60- 2,70	<b>5C2-1</b> (rund puller) <b>5C2-2</b> (rak puller)
Metall Plast	YBS/YKK 8i, 8VS, 8VSi	Vinterjackor, MC-kläder, sovsäckar	7,35- 7,60	2,90- 3,20	<b>8A-1</b> (rund puller)
Plast	YBS/YKK	Vinterjackor, MC-kläder, sovsäckar, arbetskläder	7,60- 7,90	3,60- 3,90	<b>8B-1</b> (rund puller)
Coil	Fiamma, YBS/YKK	Tält, ryggsäckar, väskor	7,10- 7,30	2,80- 2,90	<b>8C-1</b> (rund puller)
Metall Plast	Opti, YBS/YKK 10V, Salmi 69	Båtkapell, våtdräkter, kängor	8,60- 9,00	3,75- 4,00	<b>10A-1</b> (rund puller)
Coil	YKK	Båtkapell, tält	10,20- 10,50	4,05- 4,30	<b>10C-1</b> (dubbel puller)

# Ta bort den gamla löparen

Enklaste sättet att få bort den gamla löparen är genom att använda en avbitartång. Du kan både knipa och böja av löparen. (se bilderna)



Knipa  
i toppen av löparen



Böja  
i underkant av löparen

## Tips:

Dra den gamla löparen högst upp på kedjan för att enklare komma åt med avbitartången och eliminera risken att skada tänderna på kedjan.

# Öppna ZlideOn




## RÄTT

---

### För att öppna ZlideOn:

Använd tumnagel, skruvmejsel eller liknande föremål för att hålla emot bottenplattan.

Använd sedan den andra handen till att trycka ner pullern tills munnen på löparen öppnar sig.

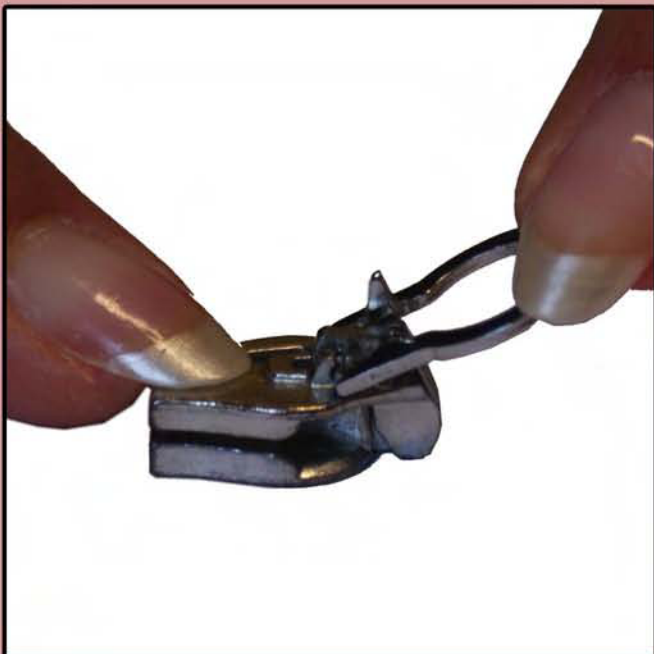

## FEL

---

Gör inte på detta sätt. Det finns ingen möjlighet för munnen på löparen att öppna sig och pullern kan gå av.

# Montering av ZlideOn

Mitt på kedjan vid insydda kedjor  
t.ex. stövlar, jeans, väskor.



Se till att båda sidorna är i munnen på löparen.



Klickar löparen ihop är det rätt storlek.

Vid stoppet på delbara kedjor  
t.ex. jackor, tröjor, ytterkläder.



Sätt löparen på ena sidan nere vid stoppet.



Klicka ihop, stäng kedjan med stopp-pinnen precis som vanligt.